

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2165

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-1

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

G-3

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-5

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfern ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, dass das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Rennen oder während der Handhabung von Kettensägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

G-2

- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfarbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhr mit Kunstharzbandern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.


Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhr...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-4

Allgemeine Anleitung

- Falls der Inhalt des Displays kontinuierlich ändert, siehe "Automatische Anzeige-funktion" auf Seite G-32 für Informationen über das Stoppen des Displays.

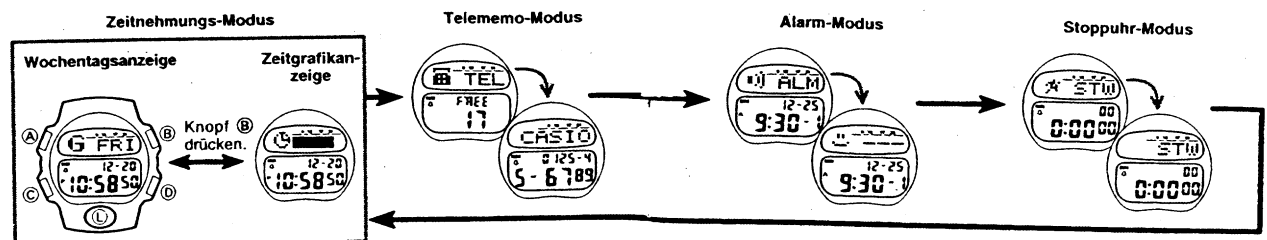

G-6

- Knopf (C) drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten.
- In einem beliebigen Modus den Knopf (L) drücken, um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.


G-7

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2165

Seite 2


Zeitnehmungs-Modus

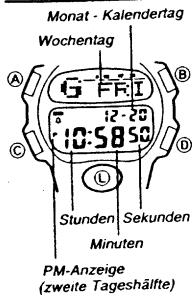

- In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf (A) drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Knopf (L) in dem Zeitnehmungs-Modus drücken, um die EL-Hintergrundleuchte zu aktivieren und die Bewegtbildgrafiken anzuzeigen.
- Der Zeitnehmungs-Modus weist zwei Anzeigen auf. Eine zeigt die G-Markierung gemeinsam mit dem gegenwärtigen Wochentag an. Die andere Anzeige zeigt eine Zeitgrafik für das gegenwärtige Datum an. Durch Drücken von Knopf (B) kann zwischen diesen beiden Anzeigen umgeschaltet werden.
- Es gibt drei verschiedene Zeitgrafikformate, die automatisch in Abhängigkeit vom gegebenen Zusammenhang zwischen der Alarmzeiteinstellung und der gegenwärtigen Zeit ändern.

G-8


Keine Alarmzeiteinstellung für gegenwärtiges Datum

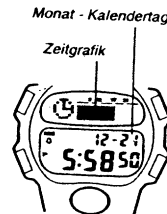

G-9

Alarmzeiteinstellung für gegenwärtiges Datum


Ein Termin-Piktogramm erscheint auf dem Display und die Zeitgrafikstunde, für die der Alarm eingestellt ist, blinkt. Die Zeitgrafik zeigt die Zeitspanne vor dem Erreichen der Alarmzeit an.

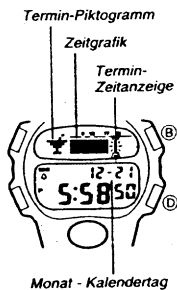

G-10

Alarmzeiteinstellung innerhalb der Stunde

Eine Stunde bevor eine Alarmzeit erreicht wird, ertönt ein Ton und das Zeitgrafikformat ändert, um Monat und Kalendertag durch einen Countdown der verbleibenden Minuten und Sekunden bis zum Erreichen der Alarmzeit zu ersetzen.

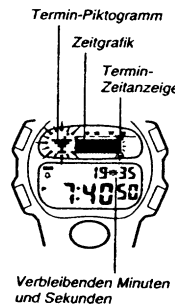


Verbleibenden Minuten und Sekunden

G-11

Einstellen von Zeit und Datum

1. Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt halten. Die Sekundenstellen blinken auf dem Display, da sie *angewählt* sind.
2. Knopf (C) drücken, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf (D) drücken, um die Sekunden auf 00 zurückzustellen. Falls Sie Knopf (D) bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.

G-12

4. Während andere Stellen (als Sekunden) angewählt sind (blinken), Knopf (D) oder (B) drücken, um die angezeigte Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die gegenwärtigen Stellen schnell zu ändern.
- Während die Bewegtbildgrafik blinkt, können Sie eine der folgenden Grafiken einstellen. Die von Ihnen gewählte Bewegtbildgrafik erscheint auf dem Display, wenn Sie die EL-Hintergrundleuchte in dem Zeitnehmungs-Modus einschalten.

1. Zufallswahl von 2, 3, oder 4.
2. LOVERS A
3. LOVERS B
4. LOVERS C

5. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um auf den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
 - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
 - Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
 - Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus zurück.

G-13

Über die Hintergrundleuchte

In einem beliebigen Modus den Knopf (L) drücken, um das Display für etwa drei Sekunden zu beleuchten.

- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann unter direktem Sonnenlicht nur schwierig gesehen werden.
- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet ist. Dies ist auf einen Transistor zurückzuführen, der vibriert, wenn die EL-Tafel aufleuchtet. Dies stellt keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.

G-14

Telememo-Modus

Vorsicht


Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an. *Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie* Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

G-15

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2165


Seite 3

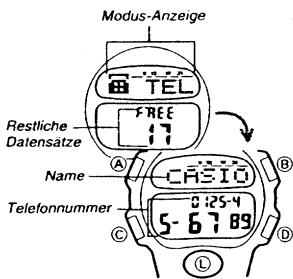


G-16

In dem Telememo-Modus können Sie bis zu 20 Datensätze abspeichern, die jeweils aus Namen, Telefonnummer und Handy- (oder Pager-) Nummer bestehen. Sie können diese Daten danach aufrufen, indem Sie auf dem Display durch die Datensätze scrollen.


- Die Anzahl der restlichen (noch verfügbaren) Datensätze erscheint auf dem Display, wenn Sie den Telememo-Modus aufrufen.
- Sie können bis zu acht Zeichen in den Textbereich und bis zu 12 Stellen in jeden der beiden (Telefon- und Handy-) Nummernbereiche eingeben.
- Der auf dem Display angezeigte Datensatz, wenn Sie den Telememo-Modus verlassen, erscheint wiederum auf dem Display, wenn Sie das nächste Mal den Telememo-Modus aufrufen.

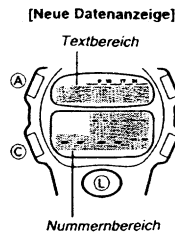

3. Knopf (D) oder (E) verwenden, um ein Zeichen an der Cursorposition einzugeben. Die Zeichen ändern in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Zeichen schnell zu ändern.



4. Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf (C) drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 3 und 4 wiederholen, bis Sie die Namensangabe beendet haben.
 - Sie können bis zu acht Zeichen in den Namensbereich eingeben.
5. Nachdem die Namensangabe beendet ist, Knopf (C) verwenden, um den Cursor in den Telefonnummernbereich zu bringen.
6. Während sich der Cursor in dem Telefonnummernbereich befindet, Knopf (E) oder (D) verwenden, um die gewünschte Ziffer einzugeben. Die Zeichen ändern in der folgenden Reihenfolge. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Zeichen schnell zu ändern.



G-18

Aufrufen von Telememo-Daten

In dem Telememo-Modus den Knopf (D) oder (E) drücken, um vorwärts bzw. rückwärts durch die Datensätze zu scrollen.


- Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um schnell durch die Daten zu scrollen.

Ändern von Telememo-Datensätzen

1. In dem Telememo-Modus durch die Datensätze scrollen, bis der Datensatz angezeigt wird, den Sie ändern möchten.
 2. Knopf (A) niederhalten, und ein Cursor erscheint in dem Textbereich.
 3. Knopf (C) verwenden, um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
 4. Das Zeichen ändern.
- Für Einzelheiten siehe "Eingabe von neuen Telememo-Daten".
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, Knopf (A) drücken, um diese abzuspeichern und in den Telememo-Modus zurückzukehren.

G-20

Alarm-Modus

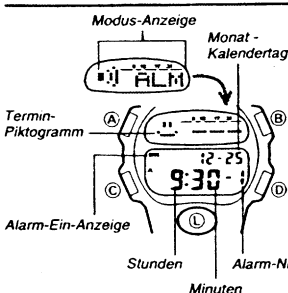

Sie können fünf unabhängige Alarmer mit Stunden, Minuten, Monat, Kalendertag, Wochentag und Termin-Piktogramm einstellen. Sie können auch Zeichen eingeben, die danach auf dem Display erscheinen, um Sie an den Zweck jedes Alarms zu erinnern. Verwenden Sie den Alarm-Modus, um den Alarm und das stündliche Zeitsignal ein- oder auszuschalten.

- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt zur voreingestellten Alarmzeit ein Alarmton für 20 Sekunden.
- Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

G-22

7. Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, Knopf (C) drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 6 und 7 wiederholen, bis Sie die Nummereingabe beendet haben.
8. Nachdem Sie die gewünschte Telefonnummer eingegeben haben, Knopf (C) verwenden, um den Cursor in den Bereich für die Handy-Nummer zu bringen.
- Das Symbol bezeichnet die Handy-Anzeige.
- Die Handy-Nummer eingeben, indem der gleiche Vorgang wie für die Telefonnummer verwendet wird.
- Falls Sie keine Handy-Nummer eingeben möchten, ab Schritt 9 fortsetzen, ohne etwas einzugeben.
9. Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, Knopf (A) drücken, um die Daten abzuspeichern und in den Telememo-Modus zurückzukehren.
- Wenn Sie Knopf (A) für das Abspeichern der Daten drücken, erscheint die Meldung "EOT" für einige Sekunden auf dem Display. Nach Beendigung der Sortieroperation erscheint wiederum die normale Anzeige des Telememo-Modus (ohne Cursor).
- Der Textbereich des Displays kann jeweils nur fünf Zeichen anzeigen, so daß längerer Text kontinuierlich von rechts nach links durchgescrollt wird.

G-17

G-19

Löschen von Telememo-Daten

1. In dem Telememo-Modus durch die Datensätze scrollen, bis der zu löschende Datensatz angezeigt wird.
2. Knopf (A) niederhalten und ein Cursor erscheint in dem Textbereich.
3. Die Knöpfe (E) und (D) gleichzeitig drücken, um den Datensatz zu löschen.
- Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor in dem Textbereich, bereit für die Eingabe.
4. Daten eingeben oder Knopf (A) drücken, um in den Telememo-Modus zurückzukehren.

G-21

Alarm-Typen

Der Alarm-Modus läßt Sie die Stunden und Minuten sowie Monat, Kalendertag und Wochentag für die Alarmer spezifizieren. Wie ein Alarm ertönt, hängt von den von ihnen eingestellten Punkten ab.

Eingestellte Punkte

- Nur Stunden, Minuten
Der Alarm ertönt täglich zur voreingestellten Zeit.
- Stunden, Minuten, Monat
Der Alarm ertönt täglich zur voreingestellten Zeit während des spezifizierten Monats.
- Stunden, Minuten, Kalendertag
Der Alarm ertönt jeden Monat zur voreingestellten Zeit an dem spezifizierten Kalendertag.
- Stunden, Minuten, Monat, Kalendertag
Der Alarm ertönt jährlich zur voreingestellten Zeit an dem spezifizierten Datum.
- Stunden, Minuten, Wochentag
Der Alarm ertönt wöchentlich zur voreingestellten Zeit an dem spezifizierten Wochentag.

G-23

CASIO-Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2165

Seite 4

- Stunden, Minuten, Monat, Wochentag
Der Alarm ertönt wöchentlich zur voreingestellten Zeit an dem spezifizierten Wochentag während des spezifizierten Monats.
- Stunden, Minuten, Kalendertag, Wochentag
Der Alarm ertönt zur voreingestellten Zeit, wenn der spezifizierte Kalendertag auf den spezifizierten Wochentag fällt.
- Stunden, Minuten, Monat, Kalendertag, Wochentag
Der Alarm ertönt zur voreingestellten Zeit, wenn der spezifizierte Kalendertag in dem spezifizierten Monat auf den spezifizierten Wochentag fällt. Achten Sie darauf, daß dieser Typ der Einstellung dazu führen kann, daß der Alarm nur alle paar Jahre ertönt.

Einstellen der Alarmer


1. In dem Alarm-Modus den Knopf (D) drücken, um Alarm 1 bis Alarm 5 zu wählen.



G-24

- Um einen Alarm einzustellen, der keinen Kalendertag enthält, -- für den Kalendertag eingeben. Knopf (D) oder (E) drücken, bis die Markierung -- erscheint (zwischen 31 und 1), während die Kalendertagstellen blinken.
- Um einen Alarm einzustellen, der keinen Wochentag enthält, --- für den Wochentag eingeben. Knopf (D) oder (E) drücken, bis die Markierung --- erscheint (zwischen 三三三 und 三三三), während die Wochentagstellen blinken.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen gewählten Format für die normale Zeitnehmung überein.
- Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung von A (erste Tageshälfte) oder P (zweite Tageshälfte) achten.

5. Während das Termin-Piktogramm blinkt, Knopf (D) oder (E) drücken, um durch die verfügbaren Termin-Piktogramme zu scrollen, bis Sie das gewünschte Piktogramm aufgefunden haben.



G-26

- Das von Ihnen gewählte Termin-Piktogramm erscheint auf dem Display, wenn der Alarm erreicht ist. Das Termin-Piktogramm soll Sie an den Zweck des Alarms erinnern.
6. Nachdem Sie die Dateneingabe beendet haben, Knopf (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

Stoppen des Alarms nach dem Ertönen

Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen. Das Termin-Piktogramm für den Alarm verbleibt aber für etwa 20 Sekunden im Textbereich auf dem Display.


Ein- und Ausschalten eines Alarms und des stündlichen Zeitsignals

1. In dem Alarm-Modus den Knopf (D) drücken, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal zu wählen.
2. Wenn der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal gewählt ist, Knopf (E) drücken, um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.

G-28

Stoppuhr-Modus


Modus-Anzeige

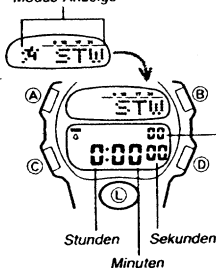

In dem Stoppuhr-Modus können Sie die abgelaufene Zeit, die Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr reicht bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie können die EL-Hintergrundleuchte jederzeit während des Stoppuhrbetriebs verwenden.

G-30

2. Nachdem Sie einen Alarm gewählt haben, den Knopf (A) niederhalten. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, da sie *angewählt* sind.
- Zu diesem Zeitpunkt ist der Alarm automatisch eingeschaltet.
3. Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



4. Knopf (D) oder (E) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Um einen Alarm einzustellen, der keinen Monat enthält, - für den Monat eingeben. Knopf (D) oder (E) drücken, bis die Markierung - erscheint (zwischen 12 und 1), während die Monatsstellen blinken.

G-25

- Die Typen der verfügbaren Termin-Piktogramme und ihre Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt.

	Alarm		Musik
	Zeit		Doktor
	Telefon		Geburtstag
	Verabredung		Reise
	Anfrage		Abendessen
	Gute Nachricht		Geld
	Schlechte Nachricht		

G-27


- Alarm ist eingeschaltet
- Stündliches Zeitsignal ist eingeschaltet

- Falls ein Alarm eingeschaltet ist, wird die Alarm-Ein-Anzeige auf dem Display angezeigt, wenn Sie auf einen anderen Modus umschalten.

Prüfen des Alarms

Knopf (D) in dem Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.


Messung der abgelaufenen Zeit



Messung der Zwischenzeit



Zwischenzeit und Endzeit für 1. und 2. Platz



G-31

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2165

Seite 5

Automatische Anzeigefunktion

Die automatische Anzeigefunktion dieser Armbanduhr ändert kontinuierlich den Inhalt des Displays. Achten Sie darauf, daß Sie keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden können während die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Einschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf © in einem beliebigen Modus für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten.

Ausschalten der automatischen Anzeigefunktion

Knopf © für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Armbanduhr in dem Zeitnehmungs-Modus.

Hinweis

Die automatische Anzeigefunktion kann nicht verwendet werden, während Sie Einstellungen ausführen (z.B. während Stellen oder andere Einstellungen auf dem Display blinken).

G-32

Stoppuhr-Modus

Meßeinheit: 1/100 Sekunde
Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Sonstiges: Hintergrundleuchte

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR1616)

Batterielebensdauer

- Etwa 2 Jahre unter den folgenden Bedingungen
- 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag
- 3 Sekunden Hintergrundleuchtenbetrieb pro Tag

Nachfolgend ist aufgeführt, wie der Hintergrundleuchtenbetrieb die Batterielebensdauer beeinträchtigt.

- 9 Sekunden Hintergrundleuchtenbetrieb pro Tag: Etwa 15 Monate
- 18 Sekunden Hintergrundleuchtenbetrieb pro Tag: Etwa 10 Monate

G-34

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezugnahme auf diese

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite Tageshälfte (A/P), Monat, Kalendertag, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

Telememo-Modus

Speicherkapazität: Bis zu 20 Datensätze, bestehend jeweils aus Name, Telefonnummer und Handy-Nummer

Sonstiges: Automatische Sortierung

Alarm-Modus: 5 Multi-Funktions-Alarme mit Piktogrammen; Einstellung von Stunden, Minuten, Monat, Kalendertag, Wochentag; stündliches Zeitsignal

G-33

W-4

W-5

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2165


Seite 6

CASIO.

B

Auto Display Function

MA9608-A

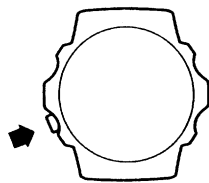

Automatische Anzeigefunktion

Diese Armbanduhr verfügt über eine automatische Anzeigefunktion, die den Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert.

Falls der Inhalt des Digital-Displays kontinuierlich ändert, wenn Sie diese Armbanduhr kaufen, dann bedeutet dies, daß die automatische Anzeigefunktion eingeschaltet ist. Sie können keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden, wenn die automatische Anzeigefunktion arbeitet.

Um die automatische Anzeigefunktion auszuschalten, den linken unteren Knopf der Armbanduhr für etwa zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, bis die Armbanduhr einen Piepton ausgibt.

Verwendung des Bandes

Für Armbanduhren, die mit einem Band ausgerüstet sind, wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist, den folgenden Vorgang für die Einstellung der Länge des Bandes verwenden.

Anbringen des Bandes an Ihrem Handgelenk


1. Das breite, innere Band um Ihr Handgelenk wickeln, wie es in der Abbildung dargestellt ist, wobei die Klettverschlüsse an den Bändern zusammendrücken sind, um diese zu sichern.

- Achten Sie darauf, daß die Klettverschlüsse des Bandes zu einer Trennung neigen, wenn das Band naß wird.



2. Das schmale, äußere Band um Ihr Handgelenk wickeln.

Die Schnalle gemäß Abbildung zwischen Ihrem Daumen und Mittelfinger halten und das Band in die Schnalle einstecken, während Sie mit Ihrem Zeigefinger die Oberseite des Bandes niederdrücken.



- Die tatsächliche Form der Schnalle hängt von dem Armbanduhrmodell ab.
- Die Schnalle rastet mit einem Schnapperäus ein, wenn sie richtig angebracht wird.

Einstellen der Länge des äußeren Bandes

1. Das Band um die Außenseite der Schnalle führen, wie es in Abb. 1 dargestellt ist.

2. Das Band an der Innenseite der Schnalle zurückführen, wie es in Abb. 2 dargestellt ist. Am Ende des Bandes ziehen, um das Band zu spannen.

Abb. 1

Abb. 2

