

Guide d'utilisation 3036

CASIO.


À propos de ce manuel




- Les lettres indiquées sur l'illustration ci-contre indiquent les boutons utilisés pour les diverses opérations.

Guide général

- Appuyez sur **(C)** pour passer d'un mode à l'autre.
- Après avoir effectué une opération dans un mode, il suffit d'appuyer sur **(C)** pour revenir au mode Indication de l'heure.
- Si vous ne touchez à aucun bouton pendant quelques minutes alors que vous effectuez un réglage dans un mode (indiqué par le clignotement du réglage), l'écran de réglage disparaît automatiquement (le réglage ne clignote plus) et la montre revient au mode où vous étiez.

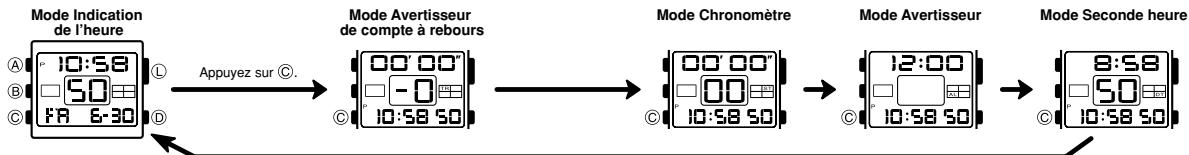

Mode Indication de l'heure

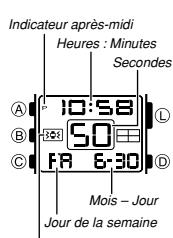

Pour régler l'heure et la date

1. Appuyez sur **(B)** dans le mode Indication de l'heure jusqu'à ce que les chiffres des secondes se mettent à clignoter parce qu'ils sont sélectionnés.
 2. Appuyez sur **(C)** pour changer de sélection dans l'ordre suivant.
- ```

graph LR
 S[Secondes] --> H[Heures]
 H --> M[Minutes]
 M --> F[Format 12/24 heures]
 F --> J[Jour de la semaine]
 J --> Jour[Jour]
 J --> Mois[Mois]
 Mois --> S

```
3. Quand les chiffres des secondes sont sélectionnés (ils clignotent), appuyez sur **(D)** pour remettre les secondes à "00". Si vous appuyez sur **(D)** quand les secondes sont entre 30 et 59, les secondes reviennent à "00" et les minutes augmentent d'une unité. Si les secondes sont entre 00 et 29, les minutes ne changent pas.
  4. Quand d'autres chiffres (sauf les secondes) sont sélectionnés (ils clignotent), appuyez sur **(D)** pour augmenter les chiffres ou sur **(A)** pour les diminuer. Appuyez sur **(D)** ou **(A)** quand le réglage de format 12/24 heures est sélectionné pour passer du format de 12 heures à celui de 24 heures. Quand le jour de la semaine est sélectionné (clignote), appuyez sur **(D)** pour avancer au jour suivant ou sur **(A)** pour revenir au jour précédent.
  - A l'exception du réglage des secondes ou du réglage du format 12/24 heures, une pression continue sur un bouton fait changer plus rapidement les chiffres de la sélection.
  - Quand le format de 12 heures est sélectionné, l'indicateur **P** apparaît pour signaler les heures de l'après-midi. Aucun indicateur spécial n'apparaît pour signaler les heures du matin.
  - Lorsque vous sélectionnez le format de 24 heures, l'indicateur **24** apparaît sur l'afficheur.
  5. Une fois que vous avez réglé l'heure et la date, appuyez sur **(B)** pour revenir au mode Indication de l'heure.


## Éclairage

- Dans n'importe quel mode, appuyez sur **(L)** pour éclairer l'afficheur pendant 2 secondes.
- L'éclairage peut être à peine visible lorsque vous regardez la montre en plein soleil.
  - L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'un avertisseur retentit.
  - L'emploi fréquent de l'éclairage peut réduire l'autonomie de la pile.

## À propos du vibreur

- Quand le vibreur est en service, la montre vibre au lieu d'émettre un son. Vous pouvez ainsi utiliser la montre sans que votre entourage ne soit dérangé par des bips.
- Le vibreur peut être utilisé à la place de l'avertisseur dans les modes Avertisseur de compte à rebours, Chronomètre et Avertisseur. Le réglage en ou hors service du vibreur s'applique à tous les modes. Il n'est pas possible de faire des réglages différents pour chaque mode.
  - Dans toutes les explications de ce manuel, des expressions du genre "l'avertisseur retentit" sont utilisées. Quand le vibreur est en service, ces expressions signifient bien sûr que "le vibreur est actif".
  - Les montres à bracelet métallique peuvent produire un bruit lorsque le vibreur fonctionne. Ce bruit est dû à la vibration du bracelet métallique et ne signifie pas que la montre fonctionne mal.

- La montre revient au mode Indication de l'heure quand vous appuyez un moment sur le bouton **(C)** pendant une ou deux secondes. Si vous ne savez plus très bien dans quel mode vous êtes et ce que vous devez faire, appuyez un moment sur **(C)** pour revenir à l'indication normale de l'heure.
- Dans n'importe quel mode, appuyez sur **(L)** pour éclairer l'afficheur.

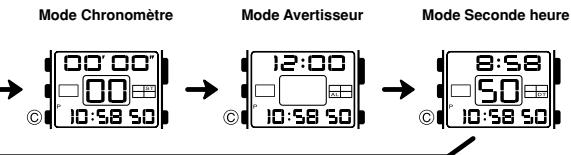

## Mode Avertisseur de compte à rebours

L'avertisseur de compte à rebours peut être réglé d'1 seconde à 24 heures. Quand le compte à rebours atteint zéro, une sonnerie retentit pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur un bouton.

- ### Pour régler l'heure du compte à rebours
1. Appuyez en continu sur **(B)** dans le mode Avertisseur de compte à rebours. Les chiffres des heures clignotent sur l'afficheur parce qu'ils sont sélectionnés.
  2. Appuyez sur **(C)** pour changer la sélection dans l'ordre suivant.

- ```

graph LR
    H[Heures] --> M[Minutes]
    M --> S[Secondes]
  
```
3. Appuyez sur **(D)** pour augmenter le nombre sélectionné ou sur **(A)** pour le diminuer. Si vous appuyez en continu sur un de ces boutons, la sélection changera plus rapidement.
 - Appuyez simultanément sur **(D)** et **(A)** pour ramener l'heure du compte à rebours à 0:00' 00".
 - Pour régler le compte à rebours sur 24 heures, réglez sur 0:00' 00".
 4. Une fois que le temps du compte à rebours a été réglé, appuyez deux fois sur **(B)** pour revenir au mode Avertisseur de compte à rebours.

Pour utiliser le compte à rebours

1. Appuyez sur **(D)** dans le mode Avertisseur de compte à rebours pour commencer le compte à rebours.
2. Appuyez une nouvelle fois sur **(D)** pour arrêter le compte à rebours.
 - Vous pouvez poursuivre le compte à rebours en appuyant sur **(D)**.
3. Arrêtez l'avertisseur et appuyez sur **(A)** pour ramener le temps du compte à rebours à sa valeur initiale.
- Quand le temps est entièrement écoulé et la fonction d'auto-répétition hors service, l'avertisseur retentit pendant 10 secondes, ou jusqu'à ce que vous l'arrêtiez en appuyant sur un bouton.
- Le compte à rebours s'arrête et le temps revient automatiquement à sa valeur de départ quand l'avertisseur cesse de sonner.


Pour mettre en ou hors service l'auto-répétition, l'indicateur de progression et le vibreur

- Indicateur de vibreur**
- Indicateur d'auto-répétition**
- Heures**
- Indicateur de progression**
1. Appuyez en continu sur **(B)** dans le mode Avertisseur de compte à rebours. Les chiffres des heures clignotent parce qu'ils sont sélectionnés. Appuyez une nouvelle fois sur **(B)** pour amener le clignotement sur le réglage de mise en ou hors service de l'auto-répétition, ce qui est indiqué par le clignotement de l'indicateur d'auto-répétition sur l'afficheur.
 2. Appuyez sur **(D)** ou **(A)** pour mettre la fonction en ou hors service.
 3. Appuyez sur **(C)** pour amener le clignotement sur le réglage de mise en ou hors service de l'indicateur de progression, ce qui est indiqué par le clignotement de l'indicateur de progression sur l'afficheur.
 4. Appuyez sur **(D)** ou **(A)** pour mettre l'indicateur de progression en ou hors service.
 - L'indicateur de progression apparaît que vous utilisez l'avertisseur sonore ou le vibreur. Les étapes 5 et 6 indiquent comment produire une sonorité ou une vibration comme avertisseur.
 5. Appuyez sur **(C)** pour amener le clignotement sur le réglage de mise en ou hors service du vibreur, ce qui est indiqué par le clignotement de l'indicateur de vibreur sur l'afficheur.
 6. Appuyez sur **(D)** ou **(A)** pour mettre le vibreur en ou hors service.
 7. Appuyez sur **(B)** pour revenir au mode Avertisseur de compte à rebours.
 - Quand le temps est écoulé et l'auto-répétition en service, l'avertisseur retentit, mais le compte à rebours recommence du début sans s'arrêter. Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur **(D)** et ramenez vous-même à sa valeur initiale en appuyant sur **(A)**.
 - Si vous avez réglé 10 secondes comme valeur initiale ou une valeur inférieure, et si l'auto-répétition est en service, l'avertisseur du compte à rebours (qui retentit normalement pendant 10 secondes) ne retentira que pendant une seconde.
 - Lorsque l'indicateur de progression est en service, la montre émet un bip lorsque le compte à rebours atteint les 10, 5, 4, 3, 2 et 1 dernières minutes et les 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 dernières secondes.

Guide d'utilisation 3036

CASIO.

Mode Chronomètre

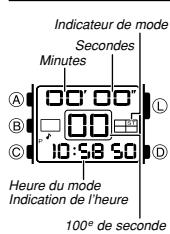

Le mode Chronomètre vous permet de mesurer le temps écoulé, des partiel et deux arrivées. La portée de la montre est de 23 heures, 59 minutes, 59,99 secondes. Un avertisseur peut également vous signaler un temps cible spécifié au préalable. La mode Chronomètre offre en outre une fonction d'auto-démarrage.

Pour chronométrier des temps

- (a) Mesure du temps écoulé
 - Démarrage → Arrêt → Nouveau démarrage → Arrêt → Annulation
- (b) Mesure du temps d'un partiel
 - Démarrage → Partiel (SPL affiché) → Libération du partiel → Arrêt → Annulation
- (c) Temps partiel et 1^{re} et 2^{re} places
 - Démarrage → Partiel (Le premier coureur arrive.) → Arrêt (Le second coureur arrive. Temps du premier coureur.) → Libération du partiel (Temps du second coureur.) → Annulation

À propos de l'auto-démarrage

Quand cette fonction est en service, la montre effectue un compte à rebours de 5 secondes. Quand le temps est écoulé, le chronométrage commence immédiatement. Pendant les trois dernières secondes du compte à rebours, un bip marque chaque seconde.

Pour mettre l'auto-démarrage en et hors service


Lorsque l'afficheur n'indique que des zéros dans le mode Chronomètre, appuyez sur (A) pour mettre la fonction en ou hors service.

- L'indicateur A.START apparait ainsi que 05 quand l'auto-démarrage est en service. L'indicateur A.START n'apparaît pas et l'afficheur indique l'heure du mode Indication de l'heure quand l'auto-démarrage est hors service.

A propos du temps cible

Avec cette fonction, un avertisseur retentit pendant dix secondes quand le temps cible prégréglé dans le chronomètre est atteint.

Pour régler le temps cible et mettre en ou hors service le temps cible et le vibrer

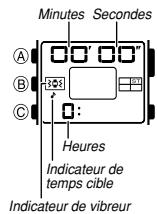


1. Quand des zéros sont affichés en mode Chronomètre, appuyez un moment sur (B). Les chiffres des heures du temps cible se mettent à clignoter parce qu'ils sont sélectionnés.
2. Appuyez sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.
3. Appuyez sur (D) pour augmenter le nombre sélectionné ou sur (A) pour le diminuer. Si vous appuyez un moment sur l'un de ces boutons, la sélection changera plus rapidement.
 - Appuyez simultanément sur (D) ou (A) pour ramener le réglage à 0:00' 00".
4. Appuyez sur (B) pour amener le clignotement sur le réglage de mise en ou hors service du temps cible, ce qui est indiqué par le clignotement de l'indicateur de temps cible sur l'afficheur.
5. Appuyez sur (D) ou (A) pour mettre en ou hors service le temps cible.
 - L'indicateur de temps cible apparaît que vous utilisez l'avertisseur sonore ou le vibrer. Les étapes 6 et 7 ci-dessous indiquent comment produire une sonorité ou une vibration comme avertisseur.
6. Appuyez sur (C) pour amener le clignotement sur le réglage de mise en ou hors service du vibrer, ce qui est indiqué par le clignotement de l'indicateur de vibrer sur l'afficheur.
7. Appuyez sur (D) ou (A) pour mettre le vibrer en ou hors service.
8. Appuyez sur (B) pour revenir au mode Chronomètre.

Important!

L'avertisseur ne retentira pas si la fonction n'a pas été mise en service.
• Appuyez sur (B), (C) ou (L) pour arrêter l'avertisseur quand il retentit.

Mode Avertisseur

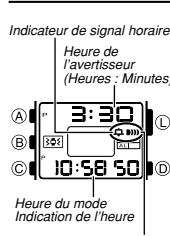

Quand l'avertisseur quotidien est en service, il est actif (sonorité de 20 secondes ou vibration de 10 secondes) chaque jour à l'heure prégréglée. Appuyez sur un bouton quelconque pour arrêter l'avertisseur quand il retentit. Quand le signal horaire est en service, chaque heure est marquée par un bip.

Pour régler l'heure de l'avertisseur

1. Appuyez en continu sur (B) jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent sur l'afficheur. Les chiffres des heures clignotent parce qu'ils sont sélectionnés.
 - A ce moment, l'avertisseur quotidien est automatiquement mis en service.
2. Appuyez sur (C) pour changer de sélection dans l'ordre suivant.




3. Appuyez sur (D) pour augmenter les chiffres sélectionnés ou sur (A) pour les diminuer. Si vous appuyez en continu sur l'un de ces boutons, les chiffres sélectionnés changeront plus rapidement.

- Le format (12 heures ou 24 heures) de l'heure de l'avertisseur correspond au format sélectionné pour l'indication normale de l'heure.
- Si vous utilisez le format de 12 heures pour l'indication de l'heure, veillez à bien régler l'heure de l'avertisseur sur le matin (aucun indicateur) ou l'après-midi (P).
- 4. Une fois que vous avez réglé l'heure de l'avertisseur, appuyez sur (B) pour revenir au mode Avertisseur.

Pour mettre en ou hors service l'avertisseur quotidien, le signal horaire et le vibrer

Appuyez sur (A) dans le mode Avertisseur pour changer de statut dans l'ordre suivant.

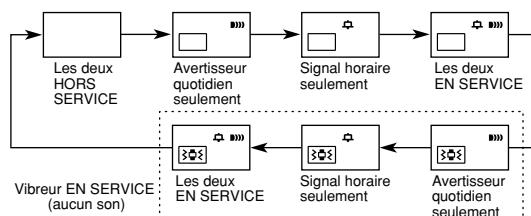


- L'indicateur d'avertisseur (■), l'indicateur de signal horaire en service (□) et l'indicateur de vibrer (▢) apparaissent dans tous les modes quand ces fonctions sont activées.

Pour vérifier l'avertisseur

Appuyez sur (A) dans le mode Avertisseur pour faire retentir l'avertisseur. Le vibrer est activé quand l'afficheur indique ▢. Sinon, le vibrer n'est pas activé et une sonorité retentit en signe d'avertissement.

- Notez qu'avec le bouton (A) vous mettez aussi l'avertisseur et le signal horaire en ou hors service.

Mode Seconde heure

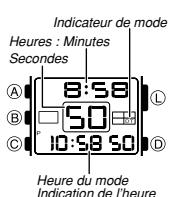


Le mode Seconde heure vous permet de connaître l'heure d'un second fuseau horaire. Vous pouvez aussi sélectionner le format d'indication de l'heure (12 ou 24 heures) indépendamment du mode Indication de l'heure.

- Dans le mode de seconde heure, les secondes se synchronisent sur les secondes de l'heure du mode Indication de l'heure.
- Dans le mode de seconde heure, appuyez sur (D) pour passer du format de 12 heures à celui de 24 heures.

Pour régler la seconde heure

1. Appuyez en continu sur (B) dans le mode Seconde heure. Les chiffres des heures clignotent sur l'afficheur car ils sont sélectionnés.
2. Appuyez sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.

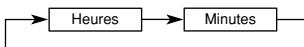

3. Appuyez sur (D) pour augmenter les chiffres sélectionnés et sur (A) pour les diminuer. Si vous appuyez un moment sur l'un de ces boutons, la sélection changera plus rapidement.
4. Une fois que vous avez réglé l'heure, appuyez sur (B) pour revenir au mode Seconde heure.