

Guida all'uso 3036

CASIO.


Cenni su questo manuale



- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.

Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un qualsiasi modo di funzionamento, la pressione di **C** consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- Se non si preme alcun tasto per qualche minuto mentre si stanno effettuando delle impostazioni in un modo di funzionamento qualsiasi (condizione indicata dal lampeggiamento delle impostazioni), l'orologio automaticamente fa scomparire la schermata di impostazione (le impostazioni smettono di lampeggiare) e ritorna alla visualizzazione normale del modo di funzionamento in cui ci si trova.

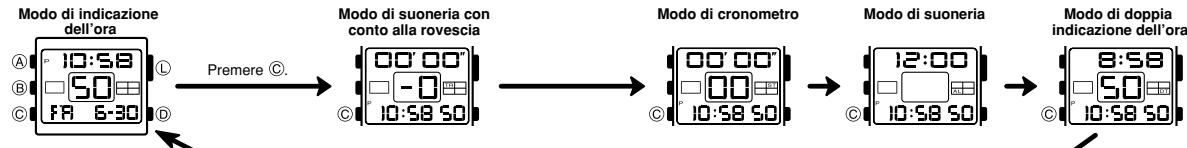

Modo di indicazione dell'ora



Per impostare l'ora e la data

1. Tenere premuto **B** mentre l'orologio è nel modo di indicazione dell'ora finché le cifre dei secondi lampeggiano sul display a indicare che sono state selezionate per l'impostazione.
2. Premere **C** per far cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente:
 - Secondi → Ore → Minuti
 - Formato di 12/24 ore
 - Giorno della settimana ← Giorno del mese ← Mese
3. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere **D** per riportare i secondi a 00. Se si preme **D** mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
4. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere **D** per far aumentare il numero o **A** per farlo diminuire. Quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore, premere **D** o **A** per alternare il formato di 12 ore e quello di 24 ore. Quando è selezionato (mentre lampeggia) il giorno della settimana, premere **D** per far avanzare l'indicazione a quella del giorno successivo o **A** per farla retrocedere a quella del giorno precedente.
 - Tranne durante la regolazione dei secondi o l'impostazione del formato di 12/24 ore, se si tiene premuto uno dei due tasti, l'elemento attualmente selezionato cambia rapidamente.
 - Quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** appare sul display a indicare le ore pomeridiane. Non c'è un indicatore per le ore antimeridiane.
 - Quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, l'indicatore **24** appare sul display.
5. Dopo aver impostato l'ora e la data, premere **B** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

Illuminazione

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display per due secondi circa.

- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

Aviso mediante vibrazioni

Quando l'avviso mediante vibrazioni è attivato, l'orologio vibra invece di far suonare la suoneria. Ciò consente di usare l'orologio senza disturbare gli altri con il suono della suoneria.

- L'avviso mediante vibrazioni può essere utilizzato per sostituire il suono della suoneria nei modi di suoneria con conto alla rovescia, cronometro e suoneria. L'impostazione di attivazione/disattivazione dell'avviso mediante vibrazioni viene applicata a tutti i modi di funzionamento. Non è possibile effettuare impostazioni individuali per i singoli modi di funzionamento.
- Tutte le spiegazioni in questo manuale utilizzano espressioni del tipo "fa suonare la suoneria" per le operazioni di suoneria o avviso. Quando è attivato l'avviso mediante vibrazioni, queste espressioni vanno interpretate nel senso di "fa vibrare l'orologio".
- Gli orologi con cinturino di metallo potrebbero generare rumore quando viene eseguita un'operazione di vibrazione. Ciò è dovuto alla vibrazione del cinturino di metallo, e non è indice di problemi di funzionamento dell'orologio.

- Questo orologio ritorna al modo di indicazione dell'ora ogni volta che si tiene premuto il tasto **C** per uno o due secondi. Se si perde traccia del modo di funzionamento in cui ci si trova o dell'operazione da eseguire successivamente, tenere premuto **C** per ritornare all'indicazione dell'ora normale.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **L** per far illuminare il display.



Modo di suoneria con conto alla rovescia

Indicatore di modo
Minuti Secondi
A: 15:00 **B**: - **C**: 10:58 50 **D**:
Giorno della settimana
Mese - Giorno del mese
Indicatore di avviso mediante vibrazioni attivato

La suoneria con conto alla rovescia può essere impostata nella gamma compresa tra 1 secondo e 24 ore. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, la suoneria suona per 10 secondi o finché la si silenzia premendo un tasto qualsiasi.

- ### Per impostare la durata iniziale del conto alla rovescia
1. Tenere premuto **B** mentre l'orologio è nel modo di suoneria con conto alla rovescia. Le cifre delle ore lampeggiano sul display a indicare che sono state selezionate per l'impostazione.
 2. Premere **C** per far cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente:
 - Ora segnata nel modo di indicazione dell'ora
 - Decimi di secondo

3. Premere **D** per far aumentare il numero selezionato o **A** per farlo diminuire. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare rapidamente l'elemento selezionato.
 - Premere **D** e **A** contemporaneamente per riportare la durata iniziale a 0:00' 00".
 - Per impostare il valore iniziale della durata del conto alla rovescia su 24 ore, impostare 0:00' 00".
4. Dopo aver impostato la durata iniziale del conto alla rovescia, premere **B** due volte per ritornare al modo di suoneria con conto alla rovescia.

Per usare la suoneria con conto alla rovescia

1. Premere **D** mentre l'orologio è nel modo di suoneria con conto alla rovescia per avviare la suoneria con conto alla rovescia.
2. Premere di nuovo **D** per fermare la suoneria con conto alla rovescia.
 - È possibile continuare a far funzionare la suoneria con conto alla rovescia premendo **D**.
3. Fermare la suoneria con conto alla rovescia e quindi premere **A** per riportare la durata del conto alla rovescia al suo valore iniziale.
- Quando il conto alla rovescia giunge alla fine e il conteggio con ripetizione automatica è disattivato, la suoneria suona per 10 secondi o finché la si silenzia premendo un tasto qualsiasi. Il conto alla rovescia si interrompe e la durata del conto alla rovescia viene riportata automaticamente al suo valore iniziale dopo che la suoneria ha smesso di suonare.

Per attivare e disattivare il conteggio con ripetizione automatica, il segnalatore di avanzamento e l'avviso mediante vibrazioni

Indicatore di avviso mediante vibrazioni attivato
Indicatore di ripetizione automatica attivata
A: 15:00 **B**: 00:00 **C**:
Ore
Indicatore di segnalatore di avanzamento

1. Tenere premuto **B** mentre l'orologio è nel modo di suoneria con conto alla rovescia. Le cifre delle ore lampeggiano sul display a indicare che sono state selezionate per l'impostazione. Premere di nuovo **B** per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione ripetizione automatica, indicata dall'indicatore di ripetizione automatica attivata lampeggiante sul display.


2. Premere **D** o **A** per attivare o disattivare la ripetizione automatica.
3. Premere **C** per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione segnalatore di avanzamento, indicata dall'indicatore di segnalatore di avanzamento lampeggiante sul display.
4. Premere **D** o **A** per attivare o disattivare il segnalatore di avanzamento.
 - Notare che l'indicatore del segnalatore di avanzamento appare a prescindere da se si sta usando la suoneria a segnale acustico o l'avviso mediante vibrazioni. I punti 5 e 6 descriti di seguito controllano se un'operazione di suoneria/avviso produce il segnale acustico o le vibrazioni.
5. Premere **C** per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione avviso mediante vibrazioni attivato lampeggiante sul display.
6. Premere **D** o **A** per attivare o disattivare l'avviso mediante vibrazioni.

Guida all'uso 3036

CASIO.

- Premere **B** per ritornare al modo di suoneria con conto alla rovescia.
- Quando il conto alla rovescia giunge alla fine mentre è attivata la funzione di ripetizione automatica, la suoneria suona, ma il conto alla rovescia ricomincia dall'inizio senza interruzione. È possibile fermare il conto alla rovescia premendo **D** e riportarlo manualmente alla durata iniziale premendo **A**.
- Se si imposta una durata iniziale di 10 secondi o meno e la ripetizione automatica è attivata, il segnale acustico della suoneria con conto alla rovescia (che normalmente suona per 10 secondi) suona per un secondo soltanto.
- Quando il segnalatore di avanzamento è attivato, l'orologio suona quando la durata del conto alla rovescia ha superato i contrassegni di 10, 5, 4, 3, 2 e 1 minuto e i contrassegni di 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 e 1 secondo.

Modalità cronometro

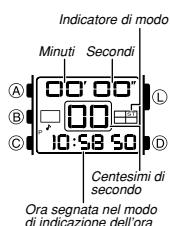

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma di misurazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi. Inoltre, è possibile far suonare la suoneria quando viene raggiunto un tempo target. Il modo di cronometro possiede anche una funzione di avvio automatico.

Per misurare i tempi con il cronometro

- Misurazione del tempo trascorso**
Avvio → Interruzione → Ripresa → Interruzione → Azzaramento
- Misurazione del tempo parziale**
Avvio → (A) Tempo parziale (SPL visualizzato) → Rilascio tempo parziale → Interruzione → Azzaramento
- Tempo parziale e tempi del primo e del secondo arrivato**
Avvio → (A) Tempo parziale (Il primo arrivato taglia il traguardo.) → Interruzione → Il secondo arrivato taglia il traguardo. → Rilascio tempo parziale (Registrazione del tempo del primo arrivato.) → Azzaramento

Funzione di avvio automatico

Con la funzione di avvio automatico, l'orologio effettua un conto alla rovescia di 5 secondi. Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero, il cronometro inizia a funzionare automaticamente. Durante gli ultimi tre secondi del conto alla rovescia, un segnale acustico suona ogni secondo.

Per attivare e disattivare la funzione di avvio automatico

Quando il display visualizza tutti zeri nel modo di cronometro, premere **A** per attivare e disattivare la funzione di avvio automatico.

- L'indicatore **A** START appare e **05** viene visualizzato quando l'avvio automatico è attivato. L'indicatore **A** START non appare e il display indica l'ora segnata nel modo di indicazione dell'ora quando l'avvio automatico è disattivato.

Funzione di tempo target

Con la funzione di tempo target, una suoneria suona per 10 secondi ogni volta che il tempo segnato dal cronometro raggiunge un determinato tempo target preselezionato.

Per impostare il tempo target, per attivare e disattivare il tempo target, e per attivare e disattivare l'avviso mediante vibrazioni

- Quando il display visualizza tutti zeri nel modo di cronometro, tenere premuto **B**: la cifra delle ore del tempo target inizia a lampeggiare a indicare che è stata selezionata per l'impostazione.
- Premere **C** per far cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente:
Ore → **Minuti** → **Secondi**
- Premere **D** per far aumentare il numero selezionato o **A** per farlo diminuire. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare rapidamente l'elemento selezionato.
• Premere **D** e **A** contemporaneamente per riportare l'impostazione a 0:00' 00".
- Premere **B** per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione tempo target, indicata dall'indicatore di tempo target attivato lampeggiante sul display.
- Premere **D** o **A** per attivare o disattivare il tempo target.
• Notare che l'indicatore di tempo target attivato appare a prescindere da se si sta usando la suoneria a segnale acustico o l'avviso mediante vibrazioni. I punti 6 e 7 descritti di seguito controllano se un'operazione di suoneria/avviso produce il segnale acustico o le vibrazioni.
- Premere **C** per spostare il lampeggiamento sull'impostazione di attivazione/disattivazione avviso mediante vibrazioni, indicata dall'indicatore di avviso mediante vibrazioni attivato lampeggiante sul display.
- Premere **D** o **A** per attivare o disattivare l'avviso mediante vibrazioni.
- Premere **B** per ritornare al modo di cronometro.

Importante!

La suoneria non suona se non si attiva il tempo target.
• Premere **B**, **C** o **D** per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Modalità di suoneria

Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato

Quando la suoneria quotidiana è attivata, un'operazione di suoneria/avviso (segnale acustico di 20 secondi o vibrazione di 10 secondi) viene eseguita ogni giorno all'ora fissata. Premere un tasto qualsiasi per fermare l'operazione di suoneria/avviso dopo che essa è cominciata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora all'ora esatta.

Per impostare l'ora per la suoneria

- Tenere premuto **B** finché le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display. Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono state selezionate per l'impostazione.
• Questa operazione attiva automaticamente la suoneria quotidiana.

- Premere **C** per far cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente:




- Premere **D** per far aumentare le cifre selezionate o **A** per farle diminuire. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare rapidamente l'elemento selezionato.

- Il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
- Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (**P**).

- Dopo aver impostato l'ora per la suoneria, premere **B** per ritornare al modo di suoneria.

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana, per attivare e disattivare il segnale orario di ora esatta, e per attivare e disattivare l'avviso mediante vibrazioni

Premere **A** mentre l'orologio è nel modo di suoneria per far cambiare lo stato nell'ordine seguente:

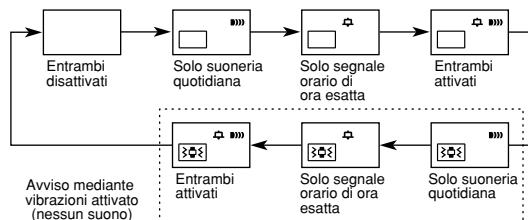

- L'indicatore di suoneria attivata (**beep**), l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (**beep**) e l'indicatore di avviso mediante vibrazioni attivato (**vibrazione**) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento quando queste funzioni sono attivate.

Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto **A** mentre l'orologio è nel modo di suoneria per far suonare la suoneria. L'avviso mediante vibrazioni si attiva quando l'indicatore **vibrazione** è visualizzato sul display. In caso contrario, l'avviso mediante vibrazioni non si attiva e al suo posto viene emesso un segnale acustico.


- Notare che la pressione di **A** fa cambiare anche le impostazioni di attivazione e di disattivazione della suoneria e del segnale orario di ora esatta.

Modalità di doppia indicazione dell'ora

Indicatore di modo

Ore : Minuti

Secondi

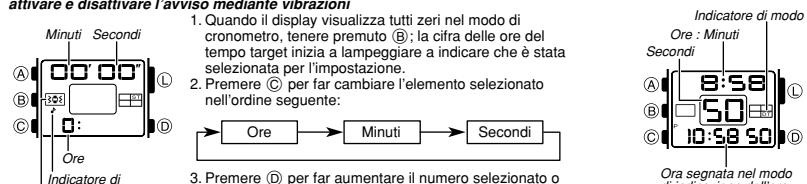

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario. È possibile selezionare anche il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) indipendentemente dal modo di indicazione dell'ora.

- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi del modo di indicazione dell'ora.
- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, premere **A** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.

Per impostare la doppia indicazione dell'ora

1. Tenere premuto **B** mentre l'orologio è nel modo di doppia indicazione dell'ora. Le cifre delle ore lampeggiano sul display a indicare che sono state selezionate per l'impostazione.

- Premere **C** per far cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente:



- Premere **D** per far aumentare le cifre selezionate o **A** per farle diminuire. Tenere premuto uno dei due tasti per far cambiare rapidamente l'elemento selezionato.

- Dopo aver impostato l'ora, premere **B** per ritornare al modo di doppia indicazione dell'ora.