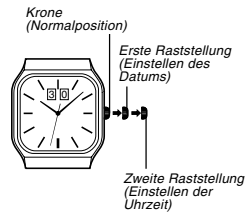


**Einstellen der Uhrzeit**

- 1) Die Krone bis in die zweite Raststellung herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet, wodurch der Sekundenzeiger angehalten wird.
- 2) Nun den Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen.
- 3) In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken.

**Einstellen des Datums**

- 1) Die Krone bis in die erste Raststellung herausziehen.
- 2) Das Datum durch Drehen der Krone einstellen.
  - Drehen Sie die Krone gegen sich oder weg von Ihnen, um die rechte bzw. linke Stelle vorzustellen.
- 3) Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.
  - **Achten Sie darauf, dass Sie am Beginn jedes Monats die Datumeinstellung auf 01 einstellen müssen.**

■ Die Datumeinstellung nicht in der Zeitspanne von 20 bis 1 Uhr (8:00 pm bis 1:00 am) durchführen, da sich sonst das Datum nicht auf den nächsten Tag umstellt.

- Verwendung des Zeitmarkierungsringes
- Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung „∇“ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, daß solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.

