


Guía de operación 3316

CASIO®

Para ajustar la hora

- 1) Tire de la corona hacia afuera a la segunda posición cuando la manecilla de segundos se encuentra en la posición de las 12 en punto, y la manecilla de segundos se parará.
- 2) Ajuste las manecillas girando la corona.
- 3) En sincronización con una señal horaria, presione la corona hacia adentro.

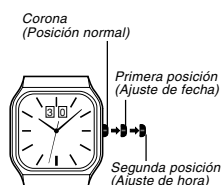

Para ajustar la fecha

- 1) Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
 - 2) Ajuste la fecha girando la corona.
 - Gire la corona hacia su posición para avanzar el dígito derecho, y aléjela de su posición para avanzar el dígito izquierdo.
 - 3) Presione la corona hacia adentro a la posición normal.
- **Tenga en cuenta que necesitará fijar el ajuste de fecha a 01 al comienzo de cada mes.**

■ Evite ajustar la fecha entre las 8:00 p.m. y 1:00 a.m. (la presentación de fecha puede no cambiar en el día siguiente).

- Para los relojes con aro giratorio de tiempo transcurrido:
- Gire el aro giratorio para alinear la marca con la manecilla de minutos.
- Luego de un cierto lapso de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro giratorio a la que apunta la manecilla de minutos.
- El tiempo transcurrido es indicado.



Aro de tiempo transcurrido

- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

