


Guide d'utilisation 3316

CASIO®

Réglage de l'heure

- 1) Tirer la couronne jusqu'au deuxième cran quand l'aiguille des secondes est sur la position 12 heures et cette aiguille s'arrêtera.
- 2) Régler les aiguilles en tournant la couronne.
- 3) Renfoncer la couronne en synchronisation avec un top horaire.

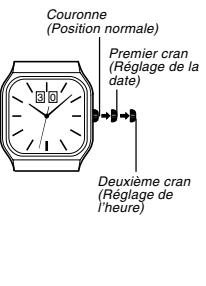


Réglage de la date

- 1) Tirer la couronne jusqu'au premier cran.
- 2) Régler la date en tournant la couronne.
 - Tournez la couronne vers vous pour faire avancer le chiffre droit et dans l'autre sens pour faire avancer le chiffre gauche.
- 3) Remettre la couronne sur la position normale.
 - Notez que vous devez remettre la date à 01 au début de chaque mois.

■ Eviter de régler la date entre 8:00 du soir et 1:00 du matin (la date pourrait ne pas changer le jour suivant).

■ Comment utiliser le biseau de temps écoulé
 Tourner le biseau de temps écoulé pour mettre la marque  contre l'aiguille des minutes.
 Après un certain temps écoulé, lire la graduation que l'aiguille des minutes indique sur le biseau de temps écoulé.
 Cette graduation indique le temps écoulé.

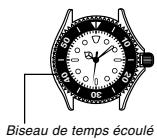

- Certains modèles étanches ont une couronne de verrouillage à vis.
- Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir sortir la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de couronne.
- Notez aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est desserrée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.

