


# Guía de operación 5026

**CASIO**®

- La configuración de su reloj puede ser ligeramente diferente de la mostrada en la ilustración.

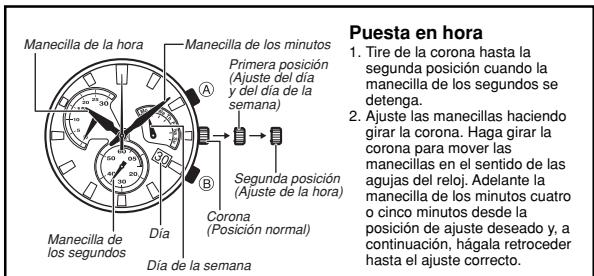

## Para ajustar el día

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día haciendo girar la corona lejos de sí (en la dirección indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.
- Evite cambiar el ajuste de la fecha entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m.




## Para ajustar el día de la semana

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día de la semana haciendo girar la corona hacia sí (en la dirección indicada por la flecha en la ilustración).
3. Regrese la corona a la posición normal.
- Evite cambiar el ajuste del día de la semana entre las 11:00 p.m. y la 2:00 a.m.




## Uso del cronógrafo

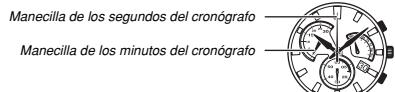

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 29 minutos 59 segundos.

## Para medir el tiempo transcurrido

1. Presione **(A)** para poner en marcha el cronógrafo.
2. Presione **(A)** para parar el cronógrafo.
  - Para reanudar la operación de medición, presione **(A)** otra vez.
3. Verifique el tiempo transcurrido.
- En el ejemplo de abajo se muestra el tiempo transcurrido de dos minutos, 25 segundos.

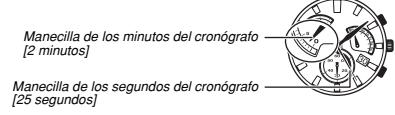

- Presione **(B)** para reinicializar el cronógrafo. Se ingresa al modo de hora normal.

### Notas:

- No intente realizar operaciones del cronógrafo con la corona en la primera o segunda posición. La presión involuntaria de un botón podría girar la corona accidentalmente y cambiar el ajuste de la hora o del día.
- Efectúe el siguiente procedimiento si la manecilla de minutos y/o manecilla de segundos del cronógrafo no regresan a sus posiciones correctas al presionar **(B)** para reposicionar el cronógrafo.

## Para ajustar las posiciones de las manecillas del cronógrafo

1. Presione **(B)** para reinicializar el cronógrafo, y verifique la alineación de las manecillas de los minutos y de los segundos del cronógrafo.
2. Tire de la corona hasta la segunda posición.
3. Presione **(A)** para mover las manecillas de los minutos y de los segundos del cronógrafo.
  - Utilice **(A)** para que la manecilla de segundos del cronógrafo avance un segundo. Si mantiene presionado **(A)**, la manecilla avanzará rápidamente.
  - Presione **(B)** para volver a poner la manecilla de minutos del cronógrafo en la posición correcta.
4. Tras realizar los ajustes que desea, presione la corona para regresarla a su posición normal.
  - Tenga en cuenta que al extraer la corona también se detiene la manecilla de los segundos de la hora normal. Tras realizar el procedimiento descrito más arriba, también se deberá realizar el ajuste de la hora normal.

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
 

Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca  $\nabla$  con la manecilla de minutos. Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos. Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro eroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

