


# Guida all'uso 5026

**CASIO.**

- La configurazione dell'orologio potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione.

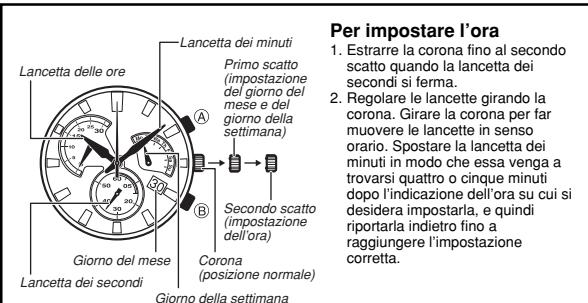

- Impostare l'ora attentamente, accertandosi di distinguere tra antimeridiane e pomeridiane.
- Reinserire la corona nella posizione normale per far ripartire l'indicazione dell'ora.

## Per impostare il giorno del mese

- Estrarre la corona fino al primo scatto.
  - Impostare il giorno del mese girando la corona nel senso opposto rispetto a sé (nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione).
  - Reinserire la corona nella posizione normale.
- Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese mentre l'ora attuale è tra le 9:00 pm e l'1:00 am.




## Per impostare il giorno della settimana

- Estrarre la corona fino al primo scatto.
  - Impostare il giorno della settimana girando la corona verso di sé (nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione).
  - Reinserire la corona nella posizione normale.
- Evitare di cambiare l'impostazione del giorno della settimana mentre l'ora attuale è tra le 11:00 pm e le 2:00 am.




## Uso del cronometro

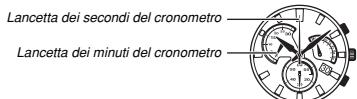

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso fino ad un massimo di 29 minuti e 59 secondi.

## Per misurare il tempo trascorso

- Premere **A** per avviare il cronometro.
  - Premere **A** per fermare il cronometro.
- È possibile riprendere l'operazione di misurazione premendo di nuovo **A**.
  - Controllare il tempo trascorso.
  - L'esempio qui sotto mostra un tempo trascorso di 2 minuti e 25 secondi.

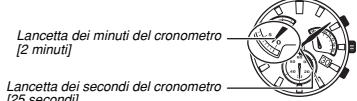

- Premere **B** per azzerare il cronometro. Questa operazione farà entrare l'orologio nel modo di indicazione dell'ora.

### Note:

- Non tentare di eseguire operazioni di cronometraggio mentre la corona è estratta fino al primo o al secondo scatto. Se si tenta di premere un tasto, si potrebbe accidentalmente far girare la corona e cambiare l'impostazione attuale dell'ora o del giorno.
- Eseguire il seguente procedimento se la lancetta dei minuti e/o la lancetta dei secondi del cronometro non ritornano nelle rispettive posizioni corrette quando si preme **B** per azzerare il cronometro.

## Per regolare le posizioni delle lancette del cronometro

- Premere **B** per azzerare il cronometro, e controllare l'allineamento della lancetta dei minuti e della lancetta dei secondi del cronometro.
- Estrarre la corona fino al secondo scatto.
- Premere **A** per spostare la lancetta dei minuti e la lancetta dei secondi del cronometro.
  - Usare **A** per far avanzare la lancetta dei secondi del cronometro di un secondo. Tenere premuto **A** per far avanzare la lancetta rapidamente.
  - Per riportare la lancetta dei minuti del cronometro nella posizione corretta, premere **B**.
- Dopo aver effettuato le regolazioni desiderate, reinserire la corona nella posizione normale.
- Notare che quando si estrae la corona, anche la lancetta dei secondi per l'indicazione dell'ora si ferma. Dopo aver eseguito il procedimento sopra descritto, è necessario regolare anche l'impostazione dell'ora.

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso  
Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno con la lancetta dei minuti. Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.

