


Guida all'uso ANA(3H3E-3)

CASIO®

- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

Note

- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.




Impostazione dell'ora e del giorno

Per impostare il giorno del mese

Modelli 1343/2364/5071/5316/5354


1. Estrarre la corona fino allo Scatto 1.
2. Girare la corona per impostare il giorno del mese. Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino. (Se si compie questa operazione, l'indicazione del giorno del mese potrebbe non cambiare a mezzanotte.)
3. Reinserire la corona nella posizione normale.

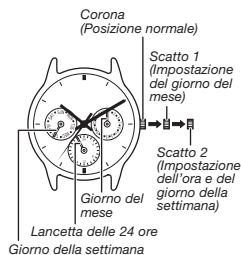

Modelli 1794/5072

Per impostare il giorno della settimana e l'ora


1. Estrarre la corona fino allo Scatto 2 quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12. La lancetta dei secondi si fermerà.
2. Impostare le lancette girando la corona. Quando si esegue questa operazione, il giorno della settimana cambia conseguentemente.
3. Dopo aver impostato il giorno della settimana, girare la corona per impostare l'ora. Fare attenzione a distinguere tra ore antimeridiane e ore pomeridiane.
4. In corrispondenza ad un segnale orario, reinserire la corona nella posizione normale.

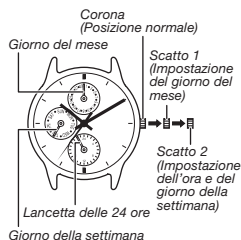

Modello 5224

Lancetta delle 24 ore

La lancetta delle 24 ore indica l'ora attuale del giorno. Essa compie un giro completo ogni 24 ore.

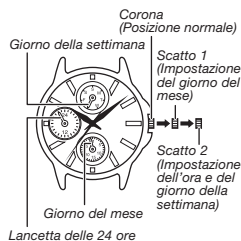

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso

Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti.

Dopo che è passato un certo periodo di tempo,

leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti.

Essa indica il tempo trascorso.



Caratteristiche tecniche

Num. di modello	Accuratezza a temperatura normale	Tipo di pila	Durata della pila
1343/5316/5354	±20 secondi al mese	SR916SW	Circa 3 anni
1794/2364	±20 secondi al mese	SR621SW	Circa 2 anni
5071/5072	±20 secondi al mese	SR621SW	Circa 3 anni
5224	±20 secondi al mese	SR920SW	Circa 3 anni